


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

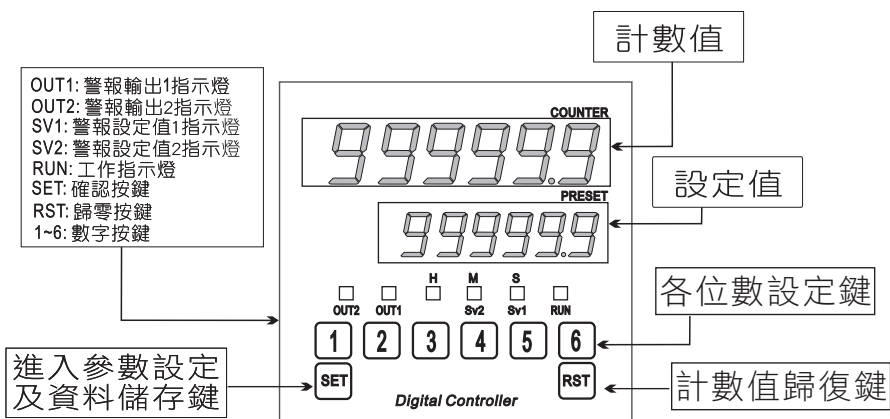

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵		1.正常顯示值時，按此鍵進入警報設定群組 2.正常顯示值時，按此鍵5秒進入警報設定群組 3.在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
RST按鍵		在任何情況下按RST鍵，計數位歸零，RELAY復歸
各位數按鍵	     	1.在警報設定值時，按各個數字鍵設定各段警報值 2.在參數設定頁時，執行修改數值可以按任一數位鍵進入設定程序，顯示資料即會向上遞增顯示

- ※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
- 2.修改(設定值)皆以,任一數字按鍵,修改完成後務必按**進入參數設定鍵**(**SET**)始能完成儲存
- 3.若有**修改通關密碼則務必牢記**,否則以後無法再度進入(參數設定)

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)


操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON 		(警報點設定值)	
正常顯示值	正常輸入應有的顯示值		
第一警報點 設定值(AL1)	1.按SET鍵,直到SV2指示燈亮 2.按各個數字鍵輸入第1段警報值,並按SET鍵儲存		000000
第一警報點 設定值(AL2)	1.按SET鍵,直到SV1指示燈亮 2.按各個數字鍵輸入第1段警報值,並按SET鍵儲存		000000
計數初始值 設定值(SV)	1.按SET鍵,直到SV指示燈亮 2.按各個數字鍵輸入計數初始值,並按SET鍵儲存 *在計數模式設定中,選擇SP-1才會出現此畫面		000000

進入設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)


顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 123456 ↓ 按(SET)5秒 nOD ↓ 按(SET) dPS ↓ 按(SET) InCP ↓ 按(SET) dP-P ↓ 按(SET) P ↓ 按(SET) In ↓ 按(SET) Out ↓ 按(SET) tIn ↓ 按(SET) HOD ↓ 按(SET) LCK ↓ 按(SET)	群組主頁操作流程 正常顯示值 正常輸入應有的顯示值 計數模式設定 (Mod) 按任一個數字鍵選擇計數模式,並按SET鍵儲存 SP-0: 從復歸值開始; SP-1: 從初始值開始 顯示值小數點位數(DP) 按任一個數字鍵選擇顯示值小數點,並按SET鍵儲存 輸入頻率設定 (InCP) 按任一個數字鍵選擇輸入頻率,並按SET鍵儲存 5K: 5KHz; 30: 30Hz 比率小數點位數(dP-P) 按任一個數字鍵選擇比率小數點,並按SET鍵儲存 顯示係數設定 (P) 按任一個數字鍵設定顯示係數(0.0001~99.9999) 輸入模式設定 (In) 按任一個數字鍵選擇輸入模式,並按SET鍵儲存 U_n: NPN上數; U_P: PNP上數; d_n: NPN下數 d_P: PNP下數; Ud: AB相輸入 警報動作模式設定(Out) 按任一個數字鍵選擇警報動作模式,並按SET鍵儲存 (N, R, C, L, K, Q, A) 警報動作時間設定(tIn) 按任一個數字鍵設定警報動作時間,並按SET鍵儲存 斷電記憶設定 (HOD) 按任一個數字鍵選擇斷電記憶,並按SET鍵儲存 YES: 記憶; NO: 不記憶 面板設定鎖設定 (LCK) 按任一個數字鍵設定面板設定鎖,並按SET鍵儲存 0000: 所有參數都可修改 0001: LCK, SV1, SV2, SV可修改,其他無法修改 0110: LCK可修改,其他無法修改 1111: 所有參數無法修改,RST無法作動	SP-0 依訂製規格 5K 依訂製規格 1 U_n C 050 YES 0000

輸入端子接線圖


※接點輸入

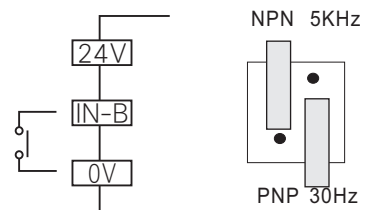


※編碼器輸入

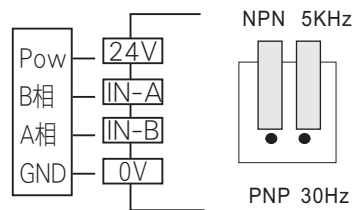


※感測器輸入(NPN)

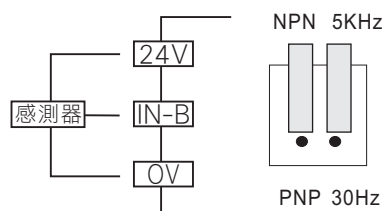

※感測器輸入(PNP)

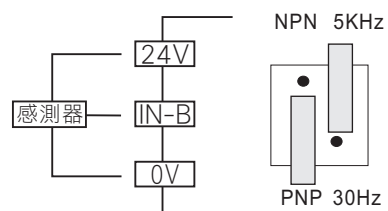

※二線式感測器輸入

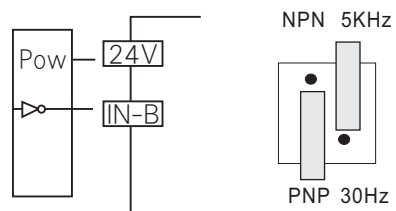

輸出控制模式說明